



ingo-man[®] plus Counter

ingo-man® plus Counter

Bewährte Qualität, zukunftsorientierte Funktionalität

Sie erwarten von einem Spendersystem nicht nur langjährig erwiesene Qualität und Zuverlässigkeit, sondern auch die Möglichkeit, Ihr Hygiene- und Qualitätsmanagement nachhaltig zu optimieren?

Dann ist der neue **ingo-man® plus Counter** das Spendersystem Ihrer Wahl.

Händehygiene-Compliance effektiv verbessern

Die eingebaute Zählfunktion des neuen **ingo-man® plus Counters** misst zuverlässig die Anzahl der durchgeführten Händedesinfektionen.

Wesentlich genauer als bislang im Krankenhausalltag üblich, kann somit die Compliance bei der Händehygiene, also die Einhaltung der Empfehlungen zur Händedesinfektion, erfasst werden.

Zur Erfassung, Bewertung und Archivierung der abgelesenen Zählerdaten stellen wir Ihnen optional ein umfassendes **Software-tool** zur Verfügung.

Nicht nur zuverlässig dosieren, sondern die Händehygiene in medizinischen Einrichtungen nachhaltig optimieren: dieses Ziel kann mit dem neuen ingo-man® plus Counter praxisorientiert umgesetzt werden.



Funktionalität

- präzise Zählfunktion zur Messung und Verbesserung der Compliance bei der Händehygiene

Gehäuse

- hoher Hygienestandard durch eloxierte Aluminium-Oberflächen
- für den Dauereinsatz optimierte, strapazierfähige Ausführung
- austauschbare Auslaufblenden für individuelle Produktkennzeichnungen

Pumpe und Dosierung

- IMP Pumpen:
 - 24er Pumpe abgewinkeltes Edelstahl-Saugrohr, autoklavierbar
 - 25er Pumpe gerades Edelstahl-Saugrohr, autoklavierbar
 - K Pumpe Kunststoffpumpe, spülmaschinengeeignet
 - KSP Pumpe Kunststoffsprühpumpe, spülmaschinengeeignet
- Dosiermenge: ca. 1,5 ml/Hub, reduzierbar bis ca. 0,75 ml/Hub


Füllmenge und Füllgut

- für 500-ml- oder für 1000-ml-Flaschen
- freie Wahl der Füllgüter erhöht die Wirtschaftlichkeit
- für Seifen, Desinfektionsmittel, Lotionen, etc.

Neu!

Zählfunktion

zur präzisen Verbrauchsmessung bei der Händehygiene. Ein Hub entspricht 1,5 ml, zwei Hübe mit 3,0 ml der vom Robert Koch-Institut (RKI) empfohlenen Menge zur wirksamen Händedesinfektion.

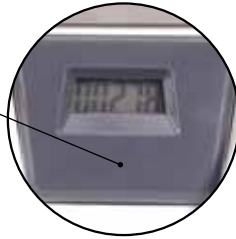


Einstellbare Dosiermenge

von ca. 1,5 ml pro Hub bis ca. 0,75 ml pro Hub reduzierbar

Autoklavierbare Pumpe

Einfacher Austausch durch Frontentnahme

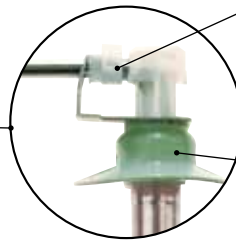

Flexible Dichtungskappe

ermöglicht die Verwendung verschiedener Flaschen und gewährleistet den festen Sitz der Flasche im Spender



Hoher Hygienestandard

Das Gehäuse des **ingo-man® plus Counter** wird aus eloxiertem Aluminium gefertigt. Das hochwertige Material hemmt durch seine bakteriostatische Wirkung effektiv das Wachstum von Bakterien.

Garantierte Qualität

Das Hologramm bestätigt die Echtheit und Qualität eines Original **OPHARDT hygiene-** Markenproduktes



Zubehör für ingo-man® plus Counter

Modell	Artikelbeschreibung	Art.-Nr.
	ingo-man® plus Verschlussblende inkl. Schloss und Schlüssel für 500-ml-Spender	
	VF IMP E A eloxiertes Aluminium, mattsilber, mit Sichtfenster	2400067
	VF IMP E P pulverbeschichtet, mit Sichtfenster	1417469
	VF IMP E E Edelstahl, mit Sichtfenster	1417529
	für 1000-ml-Spender	
	VF IMP T A eloxiertes Aluminium, mattsilber, mit Sichtfenster	2400064
VF IMP T P pulverbeschichtet, mit Sichtfenster	1417470	
VF IMP T E Edelstahl, mit Sichtfenster	1417528	
	ingo-man® plus Schalenhalter mit herausnehmbarer Kunststoffschale zum Hängen über das Spendergehäuse oder zur Wandmontage	
	SH 1 für Wandmontage, kurze Seite zur Wand	290000
	SH 3 für Wandmontage, lange Seite zur Wand	1165200
	SH E26 für 500-ml-Spender, zum Hängen über das Spendergehäuse	263800
	SH T26 für 1000-ml-Spender, zum Hängen über das Spendergehäuse	161100

ingo-man® classic

ingo-man®

OPHARDT

hygiene

SanTRAL®

SanTRAL *Wave*™

SanTRAL® classic

OPHARDT.COM



**GREEN
MEDICAL**

Medizintechnik J.Schmuck
Furth 25 | A - 8755 St. Peter ob Judenburg
+ 43 3579 21012 • www.greenmedical.at

OPHARDT
hygiene